

Télécommande Sans Fil Contrôleur Radio de Moteur CC / Émetteur & Récepteur

C'est le contrôleur de moteur CC. Cet contrôleur de moteur CC peut contrôler un moteur CC (CC 9V/12V/24V) tourner dans la direction positive ou inverse. Vous pouvez connecter deux commutateurs restrictifs au récepteur et les utiliser pour arrêter la rotation du moteur.

Emballage contenu:

1 x Récepteur: S1F2-DC06 / S1F2-DC09 / S1F2-DC12 / S1F2-DC24
2 x Émetteur (Télécommande): CWC-3
1 x Manuel d'utilisateur

Description:

Commande sans fil, facile à installer.

Contrôler les moteurs des rideaux / portes, écrans de projection, auvents, pompes, treuils, convoyeurs ou autres appareils et mécaniques avec le voltage de CC 6V/CC 9V/12V/24V.

Vous pouvez tourner le moteur dans la direction positive ou inverse avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable dans n'importe quel endroit, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.

Contrôle fiable: l'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.

Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec des codes différents.

Fréquence d'émission: 315MHz / 433MHz

Récepteur:

Modèle: S1F2-DC06 / S1F2-DC09 / S1F2-DC12 / S1F2-DC24

Type de codage: Code fixé ou Code d'apprentissage

Programme de codage: Par apprenant

Tension d'alimentation: DC6V±1V (S1F2-DC06), DC9V±1V (S1F2-DC09), DC12V±1V (S1F2-DC12), DC24V±1V (S1F2-DC24)

Sortie: DC6V±1V (S1F2-DC06), DC9V±1V (S1F2-DC09), DC12V±1V (S1F2-DC12), DC24V±1V (S1F2-DC24)

Dimensions de la boîte: 74mm x 54mm x 28mm

Courant de repos: 5mA

Courant nominal: 5 A

Courant instantané maximal de démarrage de moteur: 10A

Émetteur:

Modèle: 0021102(CWC-3)

Canal: 3 Canaux

Imperméable

Portée maxi en champ libre: 50m / 300ft (théoriquement)

Codage: Code fixé par des combinaisons de plots de soudure

Dimensions: 58mm x 30mm x 12mm

Alimentation: 1 x 23A-12V batterie (Incluse, temps de fonctionnement utile pour 12 mois)

Utilisation:

Alimentation:

Connecter l'alimentation CC 9V/12V/24V à la borne "INPUT". Connecter le moteur à la borne "OUTPUT". Vous pouvez échanger les lignes de sortie du moteur pour changer la direction de rotation du moteur.

Établir le mode de contrôle verrouillage: Connecter cavalier S1

Fonction de l'émetteur:

Presser le bouton ▲ de la télécommande: la borne "Sortie" sort l'alimentation CC, le moteur tourne dans la direction positive.

Presser le bouton ▼ de la télécommande: la borne "Sortie" sort l'alimentation CC, le moteur tourne dans la direction inverse.

Presser le bouton ● de la télécommande: le moteur s'arrête de tourner.

Fonctionnement des boutons manuels du récepteur:

Presser le bouton K3 du récepteur: la borne "Sortie" sort l'alimentation CC, le moteur tourne dans la direction positive.

Presser le bouton K1 du récepteur: la borne "Sortie" sort l'alimentation CC, le moteur tourne dans la direction inverse.

Presser le bouton K2 du récepteur: le moteur s'arrête de tourner.

Établir le mode de contrôle momentané: Connecter cavalier S2

Fonction de l'émetteur:

Presser le bouton ▲ de la télécommande et le maintenir: la borne "Sortie" sort l'alimentation CC, le moteur tourne dans la direction positive.

Relâcher le bouton: le moteur s'arrête de tourner.

Presser le bouton ▼ de la télécommande et le maintenir: la borne "Sortie" sort l'alimentation CC, le moteur tourne dans la direction inverse.

Relâcher le bouton: le moteur s'arrête de tourner.

Fonctionnement des boutons manuels du récepteur:

Presser le bouton K3 du récepteur et le maintenir: la borne "Sortie" sort l'alimentation CC, le moteur tourne dans la direction positive.

Relâcher le bouton: le moteur s'arrête de tourner.

Presser le bouton K1 du récepteur: la borne "Sortie" sort l'alimentation CC, le moteur tourne dans la direction inverse.

Relâcher le bouton: le moteur s'arrête de tourner.

Fonction restrictive:

Vous pouvez connecter deux commutateurs restrictifs aux bornes "X1" et "X2", si le commutateur restrictif "X1" ou "X2" a connecté, le moteur tournera normalement; si le commutateur restrictif "X1" ou "X2" a déconnecté, le moteur s'arrêtera automatiquement. Cela signifie que quand le commutateur restrictif "X1" a connecté, le moteur tourne dans la direction inverse; quand le commutateur restrictif "X1" a déconnecté, le moteur s'arrêtera automatiquement. Quand le commutateur restrictif "X2" a connecté, le moteur tourne dans la direction positive; quand le commutateur restrictif "X2" a déconnecté, le moteur s'arrêtera automatiquement.

Lorsque vous ne voulez pas utiliser les interrupteurs de fin de course, vous devez connecter les bornes "X1" et "X2" par deux lignes.

Apprendre le bouton de l'émetteur:

1) Presser le bouton "K3" du récepteur et le maintenir, quand LED du signal du récepteur est allumé, relâcher le bouton "K3". Presser le bouton ▲ de l'émetteur en 5 secondes, si LED du signal est éteint, cela signifie que l'apprentissage est avec succès.

2) Presser le bouton "K1" du récepteur et le maintenir, quand LED du signal du récepteur est allumé, relâcher le bouton "K1". Presser le bouton ▼ de l'émetteur en 5 secondes, si LED du signal est éteint, cela signifie que l'apprentissage est avec succès.

3) Presser le bouton "K2" du récepteur et le maintenir, quand LED du signal du récepteur est allumé, relâcher le bouton "K2". Presser le bouton ● de l'émetteur en 5 secondes, si LED du signal est éteint, cela signifie que l'apprentissage est avec succès.

Supprimer le bouton l'émetteur:

Nous avons appris l'émetteur au récepteur. Si vous espérez que le récepteur ne travaille pas avec l'émetteur, vous pouvez supprimer tous les codes, qui est stocké dans le récepteur. Vous pouvez opérer comme suivant:


Presser le bouton "K3" du récepteur et le maintenir plus de 3 secondes, quand LED du signal du récepteur commence à clignoter, puis éteint, cela signifie que la suppression est avec succès.

Presser le bouton "K1" du récepteur et le maintenir plus de 3 secondes, quand LED du signal du récepteur commence à clignoter, puis éteint, cela signifie que la suppression est avec succès.

Presser le bouton "K2" du récepteur et le maintenir plus de 3 secondes, quand LED du signal du récepteur commence à clignoter, puis éteint, cela signifie que la suppression est avec succès.


Nota: Avant vous changez de tourner le moteur dans la direction positive à la direction inverse ou de tourner le moteur dans la direction inverse à la direction positive, vous devez d'abord arrêter de tourner le moteur, puis contrôler à distance le moteur.

Circuit d'Application

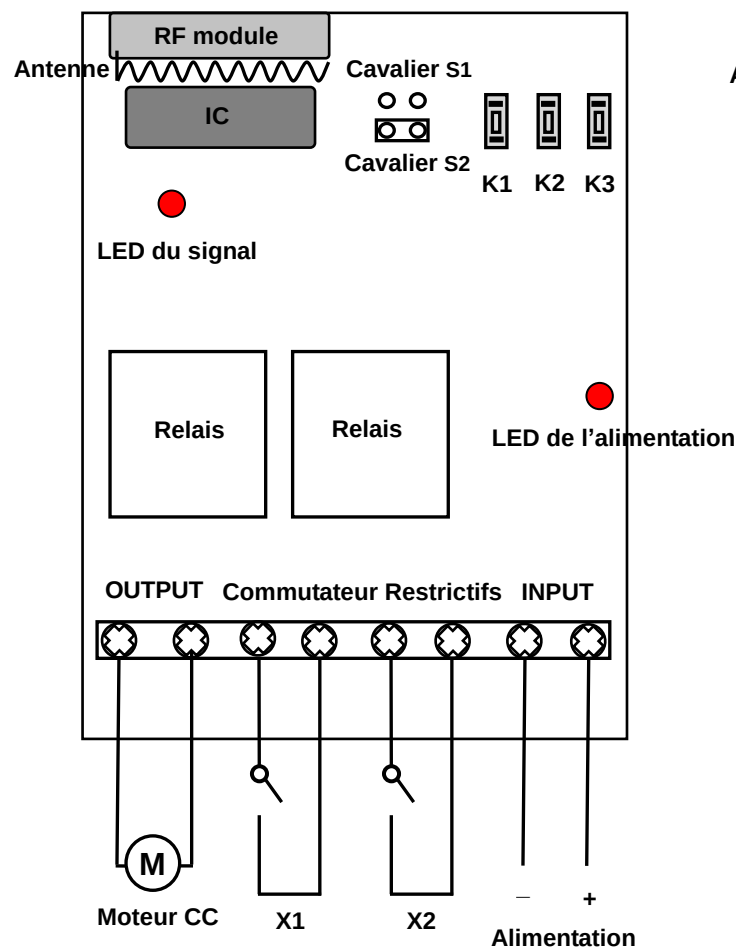

Lorsque vous utilisez le commutateur restrictif

Circuit d'Application

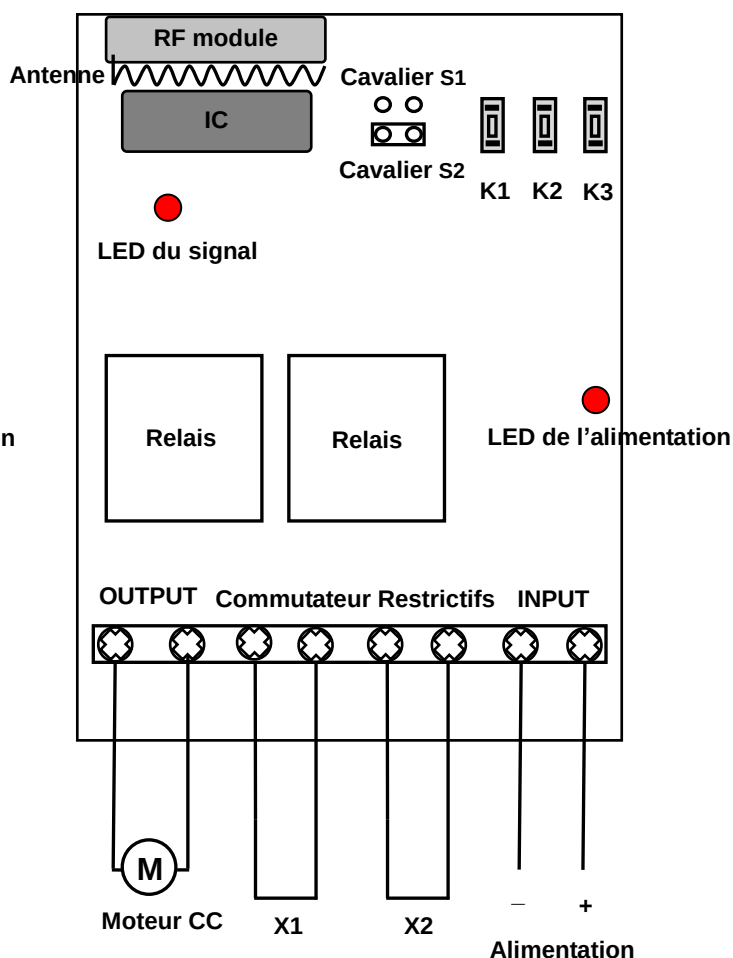

Lorsque vous ne utilisez pas le commutateur restrictif