

## 99/999-Kanal Fernruf Empfänger

Fernruf Empfänger System verwendet RF Funk und Lernen des Codes Technik. Das kann 999 Kanäle von Fernruf Sender und 1 Manager Fernkontroller einfach verbinden. Der Empfänger benutzt fortschrittlichen industriellen Mikroprozessor und hoch sensibel Superheterodynempfänger Technik, die lassen die Produkte sehr stabil werden.

Dabei hat der Fernruf Empfänger fortschrittliche Schall, und es kann die Nummer, Funktion, Zimmernummer und andere deutlich aussprechen. Es ist kompatibel mit verschiedenen Arbeit Modi, und geeignet für verschiedene Orte.

Der Fernruf Empfänger System hat Millionen verschiedene Codes, die leicht und frei verbindet werden können.

Und es wird in Reataurant, Cafe, Karaoke, Pub, Banken, Firmen, Büro, Hotel, Teegeschäft und andere üblich benutzt.

### Lieferumfang:

- 1 x Empfänger Hauptmaschine
- 1 x Sender:C-4L
- 1 x Stromquelle Zwischenstecker
- 1 x Gebrauchsanleitung


### Kennzeichen :

- Verwenden den neuesten industriellen stabilen Chipsatz
- Selbstständiges Storage um die Daten verlieren nicht
- Anrufnummer Schallerzeugung
- Farbiges LED Indication
- Viele Arbeiten Modus für die verschiedene Orte auszuwählen
- Selbsttest Technik lasst es immer gut arbeiten
- Fehler gut korrigieren
- Vermeiden das wiederholende Adresse Daten
- Menü stellt sprachlichen Hinweis aus
- Anruf Aufzeichnungen können fest oder im Kreis zeigen
- Die Zeit, dass Anruf Aufzeichnungen im Kreis zeigt, ist regulierend
- Es will glimmern, wenn Sie Überzeit anrufen
- Regulierende Lautstärke
- Wiederherstellen die originale Fabrikfunktion
- Der Empfänger hat hohe Sensibilität
- Zeigt durch LED Rohr, einfach zu lesen
- Handlich und schönes Design

### Technische Daten :


- Arbeiten Frequenz: 315MHz / 433.92MHz
- Arbeiten Spannung: DC9V/1A
- Arbeiten Storm: <600mA
- Bereiten Storm: <60mA
- Sensibilität: -110dBm

### Diagramm :

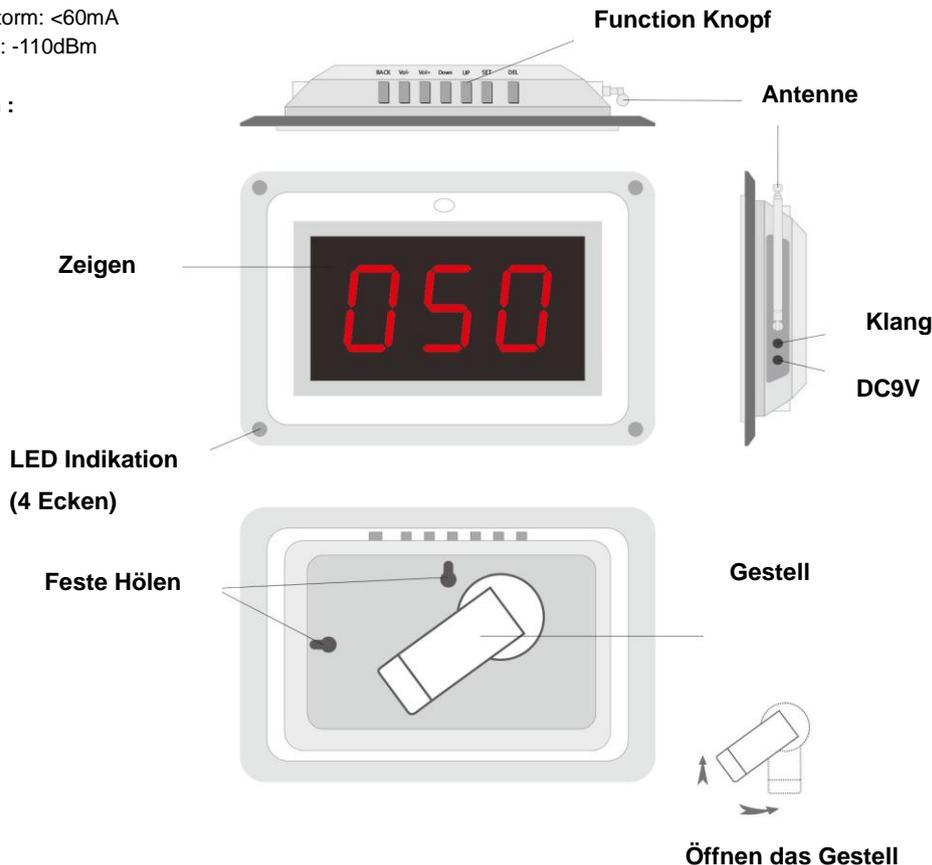


**Knopf Function :**

- [BACK]** Kommen bis originales Menü oder bereiten Zustand zurück.
- [Vol - ]** Vermindern Lautstärke.
- [Vol+ ]** Erhöhen Lautstärke.
- [DOWN]** Drücken Sie kurze Zeit, um es einen nach einen zu vermindern, längere Zeit um schnell zu vermindern.
- [UP]** Drücken Sie kurze Zeit, um es einen nach einen zu erhöhen, längere Zeit um schnell zu erhöhen.
- [SET]** Drücken Sie zwei Sekunden, um den Modus aufzustellen; drücken Sie kurzere Zeit, um Übermenü zurückzukommen.
- [DEL]** Ausfallen die Anruf Aufzeichnungen, oder ausfallen den entsprechenden Sender Knopf.

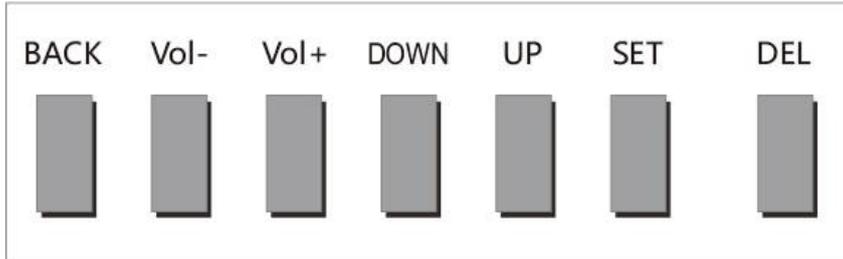

**Aufstellung Diagramm :**

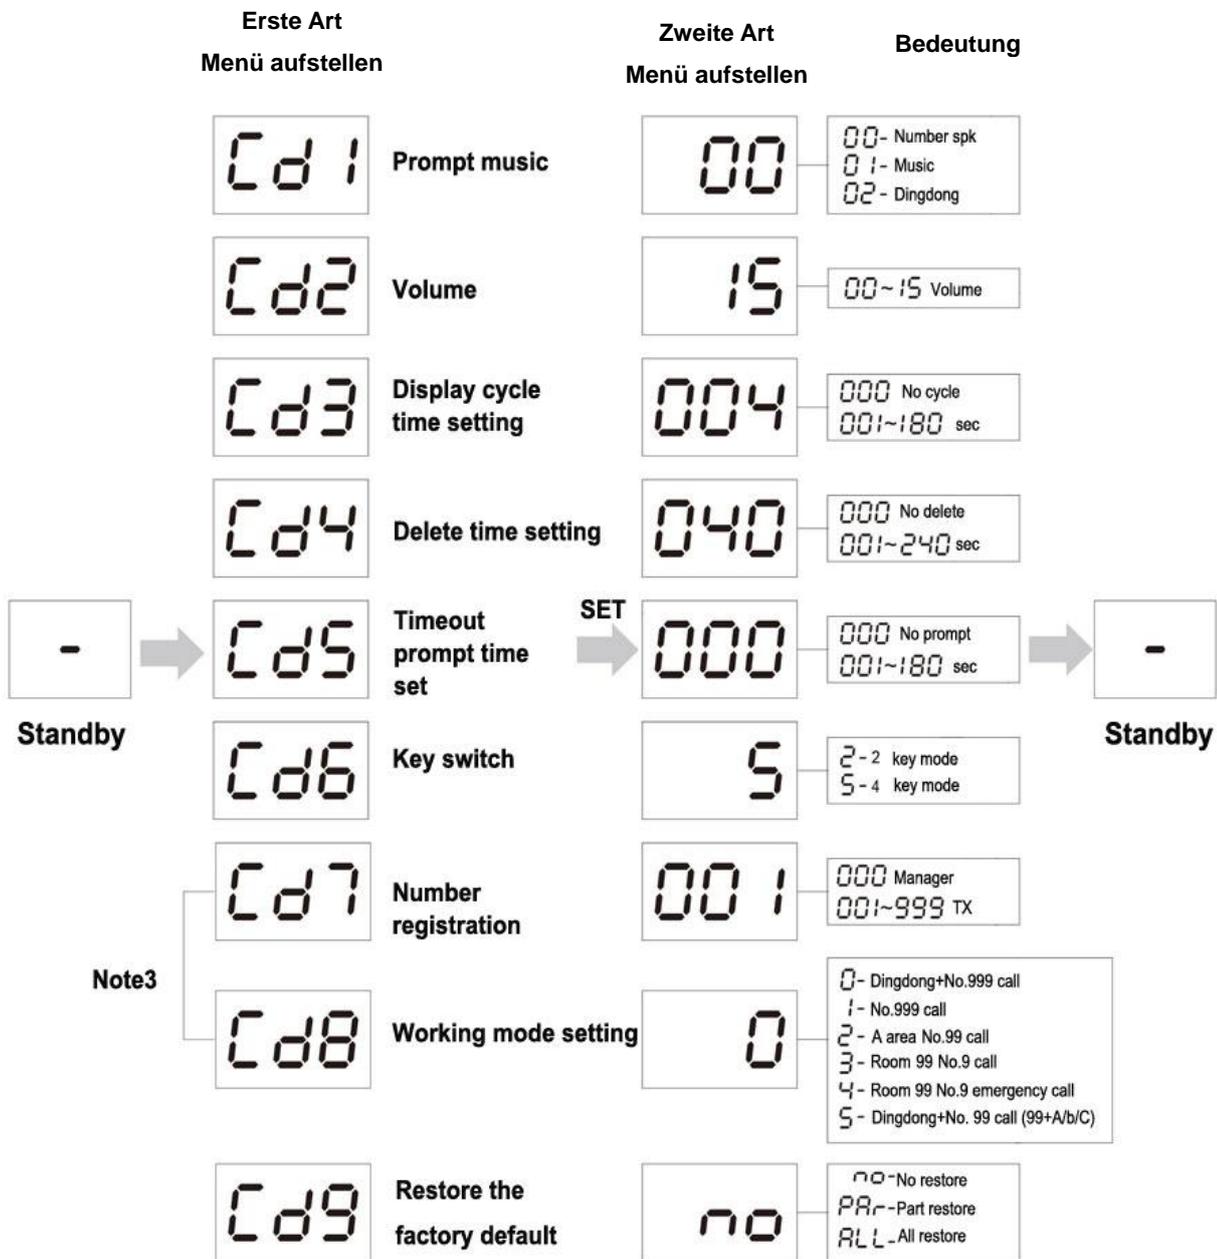


**Anmerkung:**

1. Drücken Sie "SET" für zwei Sekunden, um das Menü aufzustellen.
2. In dem zweiten Aufstellung Menü, drücken Sie "UP/DOWN", um den Parameter Wert zu regulieren.
3. Wenn Sie am erste Mal verwenden, aufstellen Sie zuerst den Arbeiten Modus.
4. Wenn Sie mehr Informationen kennen möchten, können Sie die folgende Anleitung lesen.

**Monitor Manifestation Funktion :**

**0 Cd8-Modus 0: Normal Modus 1**

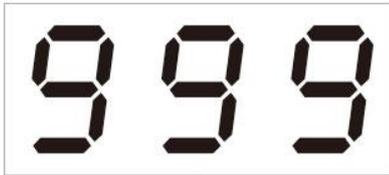

Nummer 001~999


**3 Cd8-Modus 3: Raum Modus**



Raum 01~99

Tisch 1~9

**1 Cd8-Modus 1: Normal Modus 2**

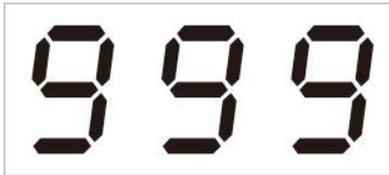

Nummer 001~999

**4 Cd8-Modus 4: Krankenhaus Modus**




Raum 01~99

Bett 1~9

**Anmerkung: Manifestation ist gleich mit Modus 0, aber es gibt kein dingdong.**

**2 Cd8-Modus 3: Areal Modus**

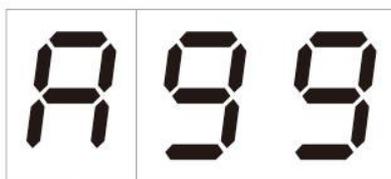

Areal A-F

Nummer 01~99

**5 Cd8-Modus 5: 99-Kanal Modus**



01~99

A/b/C

- A: ordern
- b : anrufen
- C : bezahlen

**Anmerkung :** Das Areal zeigt 6,7,8,9,A,b,C,d ,E, F

## Manager Fernkontroller (Optional)

Modus Nr.: C-4L

Kanal: 4 CH

Entfernung des Fernkontroller: 100m / 300ft (theoretisch)

Kode: EV1527 Lernen des Kodes (mehr als 1 Million Kodes, vermindern den Konflikt des Kodes und die Möglichkeit, dass keine Autorisation gescannt werden.)

Einheit Mass: 58mm x 39mm x 16mm

Stromversorgung: 1 x 23A -12V Batterie (enthalten, kann für 12 Monate benutzt werden)

**Knopf 1 (SET)** Drücken Sie zwei Sekunden, um das Aufstellung Menü einzutreten; drücken Sie kürzere Zeit, um das Übermenü einzutreten.

**Knopf 2 (DEL/BACK)** Ausfallen die Anruf Aufzeichnung in Anruf Zustand. Kommen bis originales Menü oder Bereit Zustand in Aufstellung Zustand.

**Knopf 3 (DOWN)** Drücken Sie kurze Zeit, um die Nummer zu vermindern; drücken Sie längere Zeit ,um die Nummer schnell zu vermindern; browsen hinauf die Anruf Aufzeichnung.

**Knopf 4 (UP)** Drücken Sie kurze Zeit, um die Nummer zu erscheinen; drücken Sie längere Zeit ,um die Nummer schnell zu erscheinen; browsen hinauf die Anruf Aufzeichnung.

## Handhabung Anleitung

1. Selbsttest wenn es stromführend ist

Wenn der Empfänger stromführend ist, will die Initialisierung starten. Die 4 Ecken LED Anzeigevorrichtung will glimmern und zeigt die Zahl von 000 bis 999 mit hinweisender Musik.

2. Funktion Aufstellung

Verwenden am ersten Mal, aufstellen Sie nach Folgend. Nach alle Aufstellung fertig sind, ausschalten die Hauptmaschine und wiederaufstellen.

Drücken Sie den "SET" Knopf für 2 Sekunden, um erste Art Aufstellung Menü zu eintreten. Dann drücken Sie den "UP/DOWN " Knopf, um das Menü von Cd1 bis Cd9 auszuwählen. Und drücken den "SET" Knopf, um das Übermenü zu eintreten.

(1) "Cd1 ": Hinweisende Musik

Drücken Sie den 'SET' Knopf, um das "Cd 1" Übermenü zu eintreten. Es will "00" zeigen, dann drücken Sie "UP/DOWN ", um den hinweisenden Stimme Modus auszuwählen.

00: Nummer Aussprache Modus

01: Musik hinweisend Modus

02: dingdong hinweisend Modus

Drücken Sie den "BACK" Knopf, um das originale Menü zu eintreten, oder um den Bereit Zustand zu austreten.

(2) "Cd2": Lautstärke

Drücken Sie den "SET" Knopf, um das "Cd2" Übermenü zu eintreten. Es will " 15 " zeigen, dann drücken Sie "UP/DOWN ", um die Lautstärke von "01 " bis "15" verschiedenen Grad zu regulieren. "00" bedeutet stumm.

Drücken Sie den "BACK" Knopf, um das originale Menü zu eintreten, oder um den Bereit Zustand zu austreten.

Anmerkung: Drücken Sie "Vol+/-" in Bereit Zustand, um die Lautstärke direkt zu regulieren.

(3) "Cd3": aufstellen Manifestation im Kreis Zeit

Drücken Sie den "SET" Knopf, um das "Cd3" Übermenü zu eintreten. Es wil "004" zeigen, dann drücken Sie "UP/DOWN", um Manifestation im Krei Zeit von "001 " bis "180" Sekunden zu regulieren. "000" bedeutet nicht im Kreis.

Diese Funktion ist, wenn es viele Anruf Auszeichnungen gibt, will es eine nach einer automatisch zeigen.

Drücken Sie den "BACK" Knopf, um originales Menu zu eintreten, oder Bereit Zustand austreten.

(4) "Cd4": Ausfallen die Zeit Aufstellung

Drücken Sie den "SET" Knopf, um das "Cd4" Übermenü zu eintreten. Es will "040" zeigen. Dann drücken Sie "UP/DOWN", um die automatisch ausgefallene Zeit von "001" bis "240" Sekunden zu regulieren. "000" bedeutet keine automatisch ausgefallene Funktion.

Die Funktion ist, wenn es eine Anruf Aufzeichnung auf dem Monitor gibt, nach viel Zeit will die Aufzeichnung automatisch ausfallen.

Drücken Sie den "BACK" Knopf, um originales Menu zu eintreten, oder Bereit Zustand austreten.

(5) "Cd5": Überzeit hinweisende Zeit ausstellen

Drücken Sie den "SET" Knopf, um das "Cd5" Übermenü zu eintreten. Es will "000" zeigen, dann drücken Sie "UP/DOWN", um die Überzeit hinweisende Zeit von "001" bis "180" Sekunden zu regulieren. "000" bedeutet keine Überzeit hinweisende Funktion.

Wenn die Zeit aufgestellt hat, in diese Zeit soll der Kellner Bedienung anbieten. Wenn nicht, will der Monitor glimmern, um den Kellner zu erinnern.

Drücken Sie den "BACK" Knopf, um originales Menu zu eintreten, oder Bereit Zustand austreten.

(6) "Cd6": Taste Schalter Modus aufstellen

Drücken Sie den "SET" Knopf, um das "Cd6" Übermenü zu eintreten. Es will "5" zeigen, dann drücken Sie "UP/DOWN", um den Taste Modus zu regulieren.

① "2" bedeutet 2- Taste Modus, was passend zum 1/2- Knopf Anruf Sender.

② "5" bedeutet 4- Taste Modus, was passend zum 1/3/4/5/6- Knopf Anruf Sender.

(7) "Cd7": Number Registrierung ausfallen (Sender verbinden oder ausfallen)

Bevor verbinden, vergleichen Sie (8) "Cd8", um den Arbeiten Modus aufzustellen. Zum Beispiel normal Reataurant Modus, Areal Modus oder

Krankenhaus Modus. Drücken Sie den "SET" Knopf, um das "Cd7" Übermenü zu eintreten. Es will "001" zeigen, dann drücken Sie "UP/DOWN", um die Nummer des Anruf Sender auszuwählen.

① Verbinden den Anruf Sender

Drücken Sie den "UP/DOWN" Knopf, um ein Nummer auszuwählen, zum Beispiel "001". Und dann drücken Sie einen beliebigen Knopf auf dem Sender, der Lautsprecher will "registrierung gelingen" sprechen, und der Manifestration Monitor will nächste Nummer "002" automatisch verwandeln. Dann können Sie nächste Verbindung mit Nummer 999 Sender (Normaler Modus) fortsetzen. Nach die Verbindung fertig ist, drücken Sie den "BACK" Knopf, um originales Menu zu eintreten, oder Bereit Zustand austreten.

Anmerkung:

- 1) Drücken Sie lange Zeit den "UP/DOWN" Knopf, um die Nummern schnell zu springen.
- 2) Wenn die Nummer verbunden hat, will die 4 Ecken LED Anzeigevorrichtungen glimmern, oder nicht, Wenn die LED Anzeigevorrichtungen ausgeschaltet sind, bedeutet es, dass die Nummer den Sender nicht verbunden hat.
- 3) Im Areal Modus, die erste Zahl der Drei ist das Areal. Es kann 6/7/8/9/A/b/C/d/E/F zeigen, die letzten zwei Zahlen bedeutet die Nummer von 01 to 99 in einem Areal, drücken Sie den "UP/DOWN" Knopf, um passendes Areal und passende Nummer auszuwählen.
- 4) Im Raum oder Krankenhaus Modus, die ersten zwei Zahlen bedeutet die Nummer des Raum von 01 bis 99, die letzte Zahl bedeutet die Nummer des Tisch/Bett in einem Raum von 1bis 9, drücken Sie den "UP/DOWN" Knopf, um passendes Areal und passende Nummer auszuwählen.

② Anruf Sender ausfallen

Drücken Sie den "UP/DOWN" Knopf, um eine Nummer auszuwählen, was Sie ausfallen möchten. Zum Beispiel die Nummer 003, es will "003" zeigen, und die 4 Ecken LED Anzeigevorrichtungen glimmern. Dann drücken Sie den "DEL" Knopf, die LED Anzeigevorrichtungen wollen geöffnet werden, es bedeutet, dass der Nummer "003" Sender ausgefallen wird.

③ Fern verbinden mit dem Manager

Der ferne Manager ist wählbar, wenn Sie es brauchen, verbinden Sie es mit der Nummer "000" bitte. Dann können Sie den fernen Knopf statt den Knopf auf dem Empfänger benutzen.

(8) "Cd8": Arbeiten Modus ausfallen

Drücken Sie den "SET" Knopf, um das "Cd8" Übermenü zu eintreten. Es will "0" zeigen, dann drücken Sie "UP/DOWN", um den Arbeiten Modus von 0 bis 4 auszuwählen.

0: Monitor zeigt 001-999, spricht "Dingdong + Nr. 1-999 anrufen"

1 : Monitor zeigt 001-999, spricht "Nr. 1-999 anrufen"

2: Monitor zeigt 601-999 oder A01-F99, spricht "Dingdong + 6~9 Areal oder A~F Areal + Nr. 1-99 anrufen" (Wenn Sie möchten den Manager fern verbinden, sollen Sie Nr. 600 auswählen.)

3: Monitor zeigt 011 -999, spricht "Dingdong + Raum 01-99 + Nr.1-9 anrufen"

4: Monitor zeigt 011-999, spricht 'Dingdong + Raum 01-99 + Nr.1-9 emergency anrufen", diese Modus wird im Krankenhaus benutzt.

5: Monitor zeigt 01A/b/C-99A/b/C, sound 'Dingdong + Nr.1-99 anrufen. Die Funktion ist 99 Kanäle, und zeigt die Knopf Funktion, A/b/C .

(Modus 5 arbeitet nur für 4-Knopf Anruf Knopf. Zum Beispiel, wenn der Modus arbeitet auf Kanal 001 für ein 4-Knopf Anruf Knopf, drücken Sie den "Order" Knopf auf den Anruf Knopf, will der Monitor "01A " zeigen; drücken Sie den "Call " Knopf, will der Monitor "01b" zeigen; drücken Sie den "Pay" Knopf, will der Monitor "01C" zeigen. )

Anmerkung 1: Nach die Funktion fertig ist, schalten Sie aus und starten Sie wieder die Hauptmaschine, um die bestimmte Funktion zu garantieren.

Anmerkung 2: Modus 0~9 arbeiten für eins oder zwei Knopf Anruf Knöpfe, Modus 6 arbeitet nur für 4-Knopf Anruf Knopf.

(9) "Cd9": Wiederherstellen die originale Fabrikfunktion

Drücken Sie den "SET" Knopf, um das "Cd9" Übermenü zu eintreten. Es will " no " zeigen, dann drücken Sie "UP/DOWN ", um die hergestellte Funktion auszuwählen.

No: Herstellen Sie die Funktion nicht.

PA: Herstellen die originale Hoffnung: aufstellen "Nummer registrieren " .

ALL: Alle Aufstellungen wollen bis originale Aufstellungen als Folgende herstellen:

1) Cd1: 00 (Nummer Lautsprecher)

2) Cd2: 15 (Lautstärke ist 15 Grad)

3) Cd3: 004 (Aufzeichnungen zeigt im Kreis Zeit ist 4 Sekunden)

4) Cd4: 040 (Automatisch ausgefallene Aufzeichnungen Zeit ist 40 Sekunden )

5) Cd5: 000 (Keine hinweisende Überzeit )

6) Cd6: 5 (4 Tasten Modus)

7) Cd7: 001 (Keiner verbundener Sender)

8) Cd8: 0 (Normaler Modus)

Wählen Sie ein Option aus und drücken Sie den "SET" Knopf, nach 3 Sekunden will die Hauptmaschine bis originale Aufstellungen herstellen, und kommt zu Bereit Zustand automatisch zurück.

### Normale Probleme antworten

Probleme	Gründe	Lösungansatz
Wenn anschalten, der Empfänger hat keine Reaktion.	Der Stromquelle Zwischenstecker ist kaputt.	Wechseln einen Stromquelle Zwischenstecker.
Das Signal vieler Sender ist nicht genug.	Die Kraft der Batterien ist niedrig.	Wechseln die Batterie.
Empfänger kann viele Sender von dem nicht bekommen.	Diese Sender werden ausgefallen.	Verbinden diese Sender wieder mit dem Empfänger.
Es gibt keine Stimme, wenn anschalten oder anrufen.	Die Lautstärke ist am niedrigsten.	Regulieren die Lautstärke lauter.

### Anmerkung

1. Wenn es arbeitet, reißen die Antenne aus, um die beste empfängt Auswirkung zu haben.
2. Nach die Aufstellung fertig ist, ausschalten Sie die Hauptmaschine bitte und starten wieder, um es effektiv zu werden.