

## Wandaufgebaut 4 Knöpfe Wasserdicht Funk Tisch Anruf Knopf / Sender

Fernes kontrollierendes Anruf System ist ein Hochtechnologie Produkt, das die drahtlose Kommunikation und die Computer Technik integriert. Das beinhaltet Anruf Knopf und Anruf Empfänger. Jede System hat einen Anruf Empfänger und einige Anruf Knöpfe. Wenn es ein Anrufen von einem Anruf Knopf gibt, wird der Anruf Empfänger die entsprechende Nummer anzeigen.

Es wird in den Restaurants, Kaffeehäuser, Karaoke, Diskos, Saunen, Bierhäuser, Pub, Nachtclubs, Kegelbahnen, Golfplätze, Video Hallen, Hotels, Krankhäuser, Schulen, Filialbetriebe, Geschäfte usw. weit benutzt.

### Lieferumfang:

1 x Funk Anruf Knopf

1 x 23A-12V Batterie

### Eckdaten:

Senden Frequenz: 433.92Mhz

Arbeitsspannung: 1 x 23A-12V Batterie

Arbeitsstrom: 17mA

Kodieren Typ: Kode lernen

Fernkontrollieren Entfernung: 500m /1500ft (theoretisch Daten auf einem freien Platz)

Wasserdicht Gehäuse

Material von dem Gehäuse: Plastik

Farbe von dem Gehäuse: Holzmaserung / Smaragdgrün

Mass von dem Gehäuse: 66mm x 63mm x 24mm

### Benutzung:


Kleben Sie den Anruf Knopf an die Wand oder auf den Tisch. Wenn Sie den Knopf drücken, wird der Anruf Empfänger die entsprechende Nummer anzeigen und klingen.

Bestellen: Wenn Sie bestellen möchten, können Sie den Knopf drücken.

Anrufen: Wenn Sie normal Anrufen brauchen, können Sie den Knopf drücken.

Bezahlen: Wenn Sie das Anrufen bezahlen möchten, können Sie den Knopf drücken.

Absagen: Drücken Sie den Knopf, um das eigentliche Anrufen abzusagen.

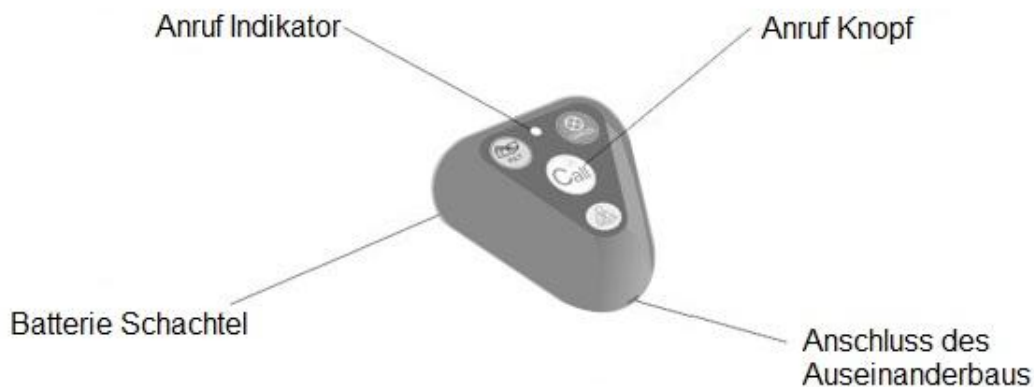

### Batterie wechseln

(1) Legen Sie den Schraubenzieher in dem Anschluss des Auseinanderbaus und aufwärts schieben

(2) Bringen Sie den Aufbau des Anrufers von dem Grund weg

(3) Zücken Sie die Batterie Decke, um die Batterie zu wechseln

