

99-Kanäle Funkanruf Kellner Gebrauchsanleitung

Fernanruf Empfänger System verwendet RF Funk und Lernen des Codes Technik. Das kann 99 Kanäle von Fernruf Sender und 1 Manager Fernkontroller einfach verbinden. Der Empfänger benutzt fortschrittlichen industriellen Mikroprozessor und hoch sensibel Superheterodynempfänger Technik, die lassen die Produkte sehr stabil werden.

Dabei hat der Fernanruf Empfänger fortschrittliche Schall, verschiedene Rekorde-Anzeige und LED digitale Anzeige Funktionen.

Das Funkanruf System hat Millionen verschiedene Codes, die sich frei und leicht gepaart werden kann.

Und es wird in Restaurant, Cafe, Karaoke, Pub, Banken, Firmen, Büro, Hotel, Teegeschäft und andere üblich benutzt.

Lieferumfang:

- 1 x Empfänger Hauptmaschine
- 1 x Fernkontroller: C-4L
- 1 x Stromquelle Zwischenstecker
- 1 x Gebrauchsanleitung


Kennzeichen:

- Verwenden den neuesten industriellen stabilen Chipsatz
- Selbstständiges Storage um die Daten verlieren nicht
- Anrufnummer Schallerzeugung
- Viele Arbeiten Modus für die verschiedene Orte auszuwählen
- Selbsttest Technik lasst es immer gut arbeiten
- Fehler gut korrigieren
- Vermeiden das wiederholende Adresse Daten
- Anruf Aufzeichnungen können fest oder im Kreis zeigen
- Die Zeit, dass Anruf Aufzeichnungen im Kreis zeigt, ist regulierend
- Regulierende Lautstärke
- Der Empfänger hat hohe Sensibilität
- Zeit durch LED Rohr, einfach zu lesen
- Handlich und schönes Design

Technische Daten:

- Arbeiten Frequenz: 433.92MHz
- Arbeiten Spannung: DC9V Stromversorgung
- Bereiten Strom: 60mA
- Arbeiten Strom: 380mA
- Kodierungsmodus: Kode lernen
- Aussteuerung: AM
- Empfangen Sensibilität: -118dBm

Diagramm:

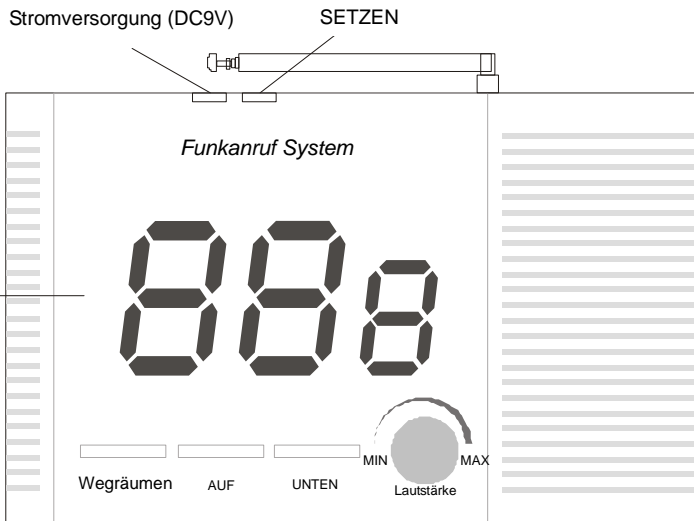

Wenn die Empfänger Hauptmaschine auf den Bereitschaft-Stand ist, zeigt die Anzeige "--", nach Sie die Stromadapter benutzen, ihnen Strom zu versorgen.

Das ist Setzenschritte:

Zuerst drücken den SET Knopf, um das Setzen Menü einzutreten, die Anzeige wird "-- -- 1" zeigen. Sie können den AUF/UNTEN Knopf drücken, um das Menü 1 bis 8 auszuwählen., und die Anzeige wird "-- -- 1" ~ "-- -- 8" zeigen.

1. Verbinden die Anrufsknöpfe:

Wenn die Anzeige "-- -- 1" zeigen, drücken den SETZEN Knopf, um das Menü 1 einzutreten, die Anzeige wird "01-" zeigen, dann drücken den AUF/UNTEN Knopf, um den Bereich 01~99 auszuwählen, die Anzeige wird "01-" to "99-" zeigen. Wenn Sie einen Anrufsknopf an dem Bereich 1 verbinden, drücken irgendwelchen Knopf des Anrufsknopfs, wenn die Anzeige "01-" zeigt. Die Anzeige wird "01H" zeigen und sofort "02-" zeigen. Es bedeutet, dass der Bereich 1 ist mit dem Anrufsknopf verbunden worden, dann könne Sie anderen Bereich paaren.

Nach der Verbindung können Sie den AUF/UNTEN Knopf drücken, um die Bereiche zu checken.. Wenn die Anzeige "02H" zeigen, das bedeutet, dass der Bereich 2 verbunden worden ist. Wenn die Anzeige "04-" zeigt, das bedeutet, dass der Bereich 4 leer ist, Sie können anderen Anrufsknopf an dem Bereich verbinden.

Drücken den "Wegräumen" Knopf, um die Anfangsstellung einzutreten.

2. Die Anrufknöpfe zu löschen:

Wenn die Anzeige "-- -- 2" zeigt, drücken den SETZEN Knopf, um das Menü 2 einzutreten. Dann drücken den AUF/UNTEN Knopf, um "00-" auszuwählen. Wenn Sie alle Anrufsknöpfe löschen möchten, brauchen Sie den SETZEN Knopf 3 Sekunden zu drücken und halten, die Anzeige wird "00L" zeigen und sofort "00-" zeigen. Das bedeutet, dass Sie alle Anrufsknöpfe gelöscht haben. Wenn Sie einen der Anrufsknöpfe löschen möchten, können Sie den Auf/Unten Knopf drücken, um eine Zahl auszuwählen. Zum Beispiel wählen Sie die Zahl 1, die Anzeige wird "01H" zeigen, dann drücken und halten den SETZEN Knopf 3 Sekunden, die Anzeige wird "01L" zeigen, dann sofort "01-" zeigen, das bedeutet, dass Sie die Zahl 1 der Anrufsknöpfe gelöscht haben.

Drücken den "Wegräumen" Knopf, um die Anfangsstellung einzutreten.

3. Sprachansage:

Wenn die Anzeige "-- -- 3" zeigt, drücken den SETZEN Knopf, um das Menü 3 einzutreten, dann drücken den AUF/UNTEN, um "01-" auszuwählen, die Lautstärke ist "Nummer sprechen", auswählen , die Lautstärke ist zwei Mal "Dingdong".

Drücken den "Wegräumen" Knopf, um die Anfangsstellung einzutreten.

4. Anrufsknopf schalten:

Wenn die Anzeige "-- -- \$" zeigt, drücken den SETZEN Knopf, um das Menü 4 einzutreten. Es gibt drei Modus: "1-Knopf Modes", "2-Knopf Modes" oder "4-Knopf Modes". Sie können den AUF/UNTEN Knopf drücken, wenn die Anzeige "01-" zeigt, ist es "1-Knopf Modes" mit "Anruf" Funktion; wenn die Anzeige "02-" zeigt, ist es "2-Knopf Modes" mit "Anruf" und "Löschen" Funktion; wenn die Anzeige "04-" zeigt, ist es "4-Knopf Modes" mit "Anruf", "Dienen", "Löschen" Funktion. Und über Aufforderungsansage, wenn die Anzeige "01-" zeigt, die Lautstärke ist "Nummer sprechen", die Anzeige zeigt "02-", die Lautstärke ist zwei Mal Dingdong".

Drücken den "Wegräumen" Knopf, um die Anfangsstellung einzutreten.

5. Anrufsrekorde zeigen:

Wenn die Anzeige "-- -- 5" zeigt, drücken den SETZEN Knopf, um das Menü einzutreten. Sie könne den AUF/UNTEN Knopf, um "00-" bis "99-" auszuwählen. Wenn die Anzeige "00-" zeigt, das bedeutet, dass Sie den AUF/UNTEN Knopf zu drücken brauchen, um alle Anrufsrekorde zu checken.

Wenn die Anzeige "01-" bis "99-" zeigt, können Sie den SETZEN Knopf drücken, um die Kreiszeit auszuwählen: Zum Beispiel, Sie können den AUF/UNTEN Knopf drücken, um "05-" auszuwählen, das bedeutet, dass Sie die 5 Sekunden Zeigenzeit gesetzt haben. Wenn Sie den

Anrufrknopf drücken, zeigt die Anzeige "01b", wird die Anzeige "01b" 5 Sekunden zeigen, nach "01b" 5 Sekunden zeigt, wird die Anzeige nächste Anrufsrekord 5 Sekunden automatisch zeigen. Deshalb wird die Anzeige jede Anrufsrekord 5 Sekunden kreislich zeigen. Natürlich können Sie auch andere Zeigenzeit setzen.

Drücken den "Wegräumen" Knopf, um die Anfangsstellung einzutreten.

6. Anrufsrekord Wegräumen:

Wenn die Anzeige "-- -- 6" zeigt, drücken den SETZEN Knopf, um das Menü 6 einzutreten, die Anzeige wird "00-" zeigen, das bedeutet, dass Sie selbst die Anrufsrekord klar wissen möchten.

Wenn die Anzeige "01-" bis "99-" zeigt, können Sie auch den SETZEN Knopf drücken, um die Abrechnungszeit zu setzen: z.B. können Sie den AUF/UNTEN Knopf drücken, um "03-" auszuwählen, das bedeutet, dass Sie 3 Sekunden Abrechnungszeit gesetzt haben; wenn Sie den Anrufrknopf drücken, zeigt die Anzeige "02-", "02b" wird 3 Sekunden zeigen, danach wird die Anrufsrekord abgerechnet. Natürlich können Sie andere Abrechnungszeit setzen.

Drücken den "Wegräumen" Knopf, um die Anfangsstellung einzutreten.

7. Die Funktion ist jetzt nutzlos.

8. Verbinden Fernkontroller:

Wenn die Anzeige "-- -- 8" zeigt, drücken den SETZEN Knopf, um das Menü 8 einzutreten, die Anzeige wird "01-" zeigen, dann können Sie den ersten Fernkontroller lernen: drücken den Knopf des Fernkontrollers, die Anzeige wird "01H" zeigen, und sofort "02-" zeigen, das bedeutet, dass der Fernkontroller erfolgreich gelernt hat und Sie könne den zweiten Fernkontroller lernen; wenn Sie den Fernkontroller löschen möchten, drücken und halten den SETZEN Knopf 3 Sekunden, die Anzeige wird "01L" zeigen, und sofort "01-" zeigen, das bedeutet, dass Sie den Fernkontroller gelöscht haben. Dann können Sie auch den AUF/UNTEN Knopf drücken, die Anzeige wird "02-" oder "03-" zeigen, das bedeutet, dass Sie den zweiten Fernkontroller und dritten Fernkontroller lernen können.

Drücken den "Wegräumen" Knopf, um die Anfangsstellung einzutreten.

Function der Knöpfe auf dem Fernkontroller (C-4L) und Empfänger Hauptmaschine:

SETZEN (1): Drücken den Knopf kurz, um den Setzenstand einzutreten, drücken den Knopf zu bestätigen

AUF (4): Drücken den Knopf kurz, um die Seite durchzublättern, drücken den Knopf langer, um die Seite schnell durchzublättern.

UNTEN (2): Drücken den Knopf kurz, um die Seite zurückzublättern, drücken den Knopf langer, um die Seite schnell zurückzublättern.

WEGRÄUMEN (3): Drücken den Knopf 3 Sekunden, um alle Anrufsrekorde auf dem Setzenstand abzurechnen, drücken den Knopf auszutreten. Der Knopf auf dem Leitungskontroller hat gleich Funktion, um einen auf der Empfänger Hauptmaschine zu entsprechen.

Normale Probleme antworten:

Probleme	Gründe	Lösungsansatz
Wenn anschalten, der Empfänger hat keine Reaktion.	Der Stromquelle Zwischenstecker ist kaputt.	Wechseln einen Stromquelle Zwischenstecker.
Das Signal vieler Sender ist nicht genug.	Die Kraft der Batterien ist niedrig.	Wechseln die Batterie.
Empfänger kann vieler Sender von dem nicht bekommen.	Diese Sender werden ausgefallen.	Verbinden diese Sender wieder mit dem Empfänger.
Es gibt keine Stimme, wenn anschalten oder anrufen.	Die Lautstärke ist am niedrigsten.	Regulieren die Lautstärke lauter.

Anmerkung:

1. Wenn es arbeitet, reißen die Antenne aus, um die beste empfängt Auswirkung zu haben.
2. "Wegräumen" Knopf bedeutet klares Geschichtanruf.