

99-Canal Appel Sans Fil Serveur Manuel d'Utilisateur

Le système hôte du récepteur adopte Rf sans fil et code d'apprentissage technique .il peut facilement jumeler environ de 99 canaux émetteur sans fil et 3 télécommande de gestionnaire. le récepteur hôte utilise le microprocesseur d'industriel avancé et de haute sensibilité technologie superhétérodyne réception, les produits sont très fiable.

D'ailleurs il a aussi les fonctions de invite vocale ajustable, différent affichage d'appel record, et LED affichage numérique fonction.

Ce système peut facilement et librement jumeler avec millions de code différents.

Largement utiliser dans les restaurants, cafétéria, bar, salon de thé, KTV, banque, bureau, industrie, hôtel, hôpital etc.

Contenu:

1 x Récepteur hôte

1 x Émetteur: C-4L

1 x Adaptateur d'alimentation

1 x Manuel d'utilisateur

Caractéristique:

Adopter le dernière chipset industriel fiable

Stockage indépendant éviter la perte de données.

Parleur de numéro d'appel

Multi-travail mode facultatif pour les endroits différents.

Bien travail avec les technologies auto-test à tout moment

Fonction super de la correction des erreurs

Éviter la répétition des données d'adresse.

Affichage d'appel record peut être fixe ou circulant

Temps d'affichage d'appel record circulant est ajustable

Volume réglable

Haute sensibilité de réception

Affichage à tube LED, facile à apprendre

Conception parfait et portable

Paramètres technique:

Fréquence d'émission: 433.92Mhz

Voltage de travail: CC9V

Courant de travail: 380mA


Courant statique: 60mA

Mode de décodage: Code d'apprentissage

Modulation: AM

Sensibilité de réception: -118dBm

Diagramme:

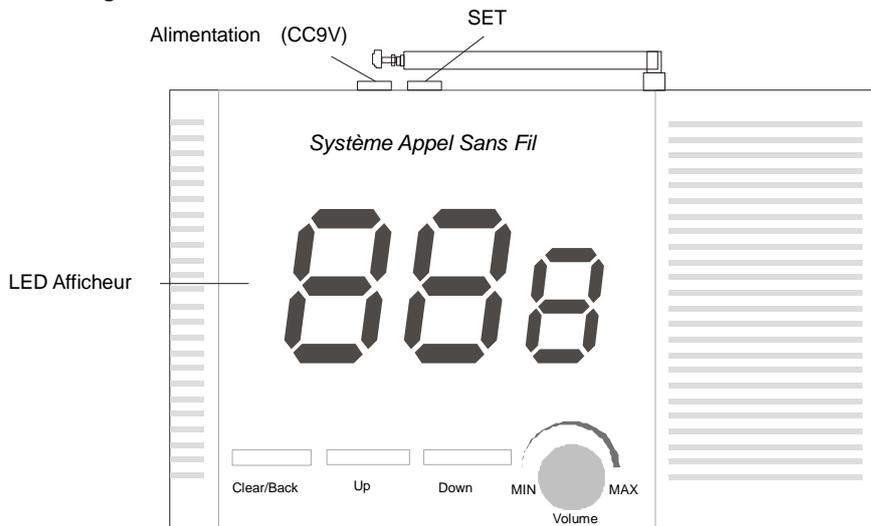

L'afficheur montre "--" quand le récepteur hôte est en veille après vous avez allumé l'alimentation.

Le processus d'installation:

D'abord presser le bouton SET pour entrer le menu d'installation, l'afficheur montrera "-- -- 1", vous pouvez presser le bouton UP/DOWN pour choisir le menu 1 ~ menu 8, et l'afficheur montrera "-- -- 1"~ "-- -- 8".

1. Jumeler les boutons d'appel:

Quand l'afficheur montre "-- -- 1", presser le bouton SET pour entrer le menu 1, l'afficheur montrera "01-", puis presser le bouton UP/DOWN pour choisir la zone de 01~99, l'afficheur montrera "01-"à "99-". Si vous voulez jumeler un bouton d'appel pour la zone 1, quand l'afficheur montre "01-", presser quelconque bouton du bouton d'appel, l'afficheur montrera "01H", et montrer immédiatement "02-", cela signifie que la zone 1 a déjà jumelé à cet bouton d'appel, à ce moment vous pouvez jumeler les autres zones.

Après avoir jumeler, vous pouvez presser le bouton UP/DOWN pour vérifier les zones, si l'afficheur montre "02H", cela signifie que la zone 2 a déjà jumelé; si l'afficheur montre "04-", cela signifie que la zone 4 est vide, vous pouvez jumeler l'autre bouton d'appel pour cette zone.

Ensuite, Presser le bouton "Clear" est en état de veille.

2. Supprimer les boutons d'appel:

Quand l'afficheur montre "-- -- 2", presser le bouton SET pour entrer le menu 2, puis presser le bouton UP/DOWN pour choisir "00-", si vous voulez supprimer tous les boutons d'appel, vous devez presser le bouton SET et le maintenir pour 3 secondes, l'afficheur montrera "00L", et montrer immédiatement "00-", cela signifie que vous avez supprimé tous les boutons d'appel avec succès. Si vous voulez supprimer un des boutons d'appel, vous pouvez presser le bouton UP/DOWN pour choisir un numéro, par exemple vous choisissez le numéro 1, l'afficheur montrera "01H", puis presser le bouton SET et le maintenir pour 3 secondes, l'afficheur montrera "01L" puis montrer immédiatement "01-", cela signifie que vous avez supprimé le numéro 1 de bouton d'appel.

Ensuite, Presser le bouton "Clear" est en état de veille.

3. Invite vocale:

Quand l'afficheur montre "-- -- 3", presser le bouton SET pour entrer le menu 3, puis presser le bouton UP/DOWN pour choisir "01-", l'invite vocale est "Number speak"; choisir "02-", l'invite vocale est "Dingdong" sonne pour deux temps.

Ensuite, Presser le bouton "Clear" est en état de veille.

4. La commutation de bouton d'appel:

Quand l'afficheur montre "-- -- 4", presser le bouton SET pour entrer le menu 4. Il y a trois modes: "1-bouton mode", "2-bouton mode" ou "4-bouton mode". Vous pouvez presser le bouton UP/DOWN, quand l'afficheur montre "01-", c'est le mode "1-bouton mode" avec la fonction "Call"; quand l'afficheur montre "02-", c'est le mode "2-bouton mode" avec les fonctions "Call" et "Cancel"; quand l'afficheur montre "04-", c'est le mode "4-bouton mode" avec les fonctions "Call", "Service", "Pay", "Cancel". Et quant à l'invite vocale, seulement quand l'afficheur montre "01-", l'invite vocale est "Number speak"; l'afficheur montre "02-", l'invite vocale est "Dingdong" sonne pour deux temps.

Ensuite, Presser le bouton "Clear" est en état de veille.

5. Affichage d'appel record:

Quand l'afficheur montre "-- -- 5", presser le bouton SET pour entrer le menu 5. Vous pouvez presser le bouton UP/DOWN pour choisir "00-" à "99-". Quand l'afficheur montre "00-", cela signifie que vous devez presser le bouton UP/DOWN pour vérifier tous les appels records.

Quand l'afficheur montre "01-" à "99-", vous pouvez presser le bouton SET pour choisir un temps de cycle: par exemple, vous pouvez presser le bouton UP/DOWN pour choisir "05-", cela signifie que vous installez le temps d'affichage pour 5 secondes; quand vous presser le bouton d'appel, l'afficheur montre "01b", l'affichage de "01b" est pour 5 secondes, après l'affichage de "01b" pour 5 secondes l'afficheur montrera automatiquement l'appel record suivant pour 5 secondes. Donc l'afficheur montrera automatiquement chaque appel record pour 5 secondes par cycle. Bien sûr vous pouvez aussi installer autre temps d'affichage.

Ensuite, Presser le bouton "Clear" est en état de veille.

6. Supprimer appel record:

Quand l'afficheur montre "-- -- 6", presser le bouton SET pour entrer le menu 6, l'afficheur montrera "00-", cela signifie que vous devez supprimer les appels records par vous-même.

Quand l'afficheur montre "01-" à "99-", vous pouvez aussi presser le bouton SET pour installer temps de suppression: par exemple, vous pouvez presser le bouton UP/DOWN pour choisir "03-", cela signifie que vous installez le temps de suppression est 3 secondes; quand vous pressez le bouton d'appel, l'afficheur montre "02b", "02b"se montrera pour 3 secondes, après 3 secondes "02b"appel record sera être supprimé automatiquement. Bien sûr, vous pouvez aussi installer autre temps de suppression.

Ensuite, Presser le bouton "Clear" est en état de veille.

7. Cette fonction est inutile maintenant.

8. Jumeler avec la télécommande:

Quand l'afficheur montre "-- -- 8", presser le bouton SET pour entrer le menu 8, l'afficheur montrera "01-", puis vous pouvez apprendre la première télécommande: presser le bouton de la télécommande, l'afficheur montrera "01H", et montrer immédiatement "02-", cela signifie que vous avez appris la télécommande avec succès et vous pouvez continuer à apprendre la deuxième télécommande; si vous voulez supprimer la télécommande, vous pouvez presser le bouton SET et le maintenir pour 3 secondes, l'afficheur montrera "01L", et montrer immédiatement "01-", cela signifie que vous avez supprimé la télécommande. Puis vous pouvez aussi presser le bouton UP/DOWN, l'afficheur montrera "02-"ou "03-", cela signifie que vous pouvez continuer à apprendre la deuxième télécommande et la troisième télécommande.

Ensuite, Presser le bouton "Clear" est en état de veille.

Fonction des boutons de la télécommande (C-4L) et récepteur hôte:

SET(1): presser court cet bouton pour entrer l'état d'installation en état d'installation, presser cet bouton pour confirmer

UP(4): presser court cet bouton pour entrer la page précédente, presser longuement pour entrer la page précédente rapidement

DOWN(2): presser court cet bouton pour entrer la page suivante, presser longuement pour entrer la page suivante rapidement

CLEAR(3): presser longuement pour 3 secondes pour supprimer tous les appels records en état d'installation, presser cet bouton pour quitter la page.

Le bouton du contrôleur de gestion a la même fonction pour correspondre à l'un des récepteurs hôtes.

FAQ:

Problèmes	Raisons	Solutions
Lorsque allumer l'alimentation, le récepteur hôte sans réponse	L'adaptateur d'alimentation est cassé.	Changer l'adaptateur d'alimentation
La transmission de certains émetteurs ne suffit pas.	La puissance de la batterie est faible.	Changer la batterie
Le récepteur hôte ne peut pas obtenir des transmissions d'eux.	Ces transmissions sont déjà supprimées.	Jumeler ces transmissions encore une fois au récepteur hôte
Sans invite vocale lorsque allumer l'alimentation ou appel.	Le volume est le plus faible.	Ajuster le volume plus fort

Nota:

1. S'étendre l'antenne pour élever l'efficacité du récepteur lorsque il travaille.
2. Le bouton "clear" signifie supprimer l'historique d'appel