

999-Canal Récepteur d'Appel Sans Fil Manuel d'Utilisateur

Le système hôte du récepteur adopte Rf sans fil et code d'apprentissage technique .il peut facilement jumeler environ de 999 canaux émetteur sans fil et 1 télécommande de gestionnaire. le récepteur hôte utilise le microprocesseur d'industriel avancé et de haute sensibilité technologie superhétérodyne réception, les produits sont très fiable.

En même temps, le récepteur d'appel sans fil a une fonction avancé numéro haut-parleur peut lire le numéro, la fonction et le numéro de chambre clairement etc, et il est compatible pour la mode de travail différent, adapté à différents endroits.

Le récepteur d'appel sans fil a un port USB pour connecter à l'ordinateur, puis l'utilisateur peut recevoir le message d'appel, ainsi que d'exporter les appels records aux statistiques du service de l'efficacité et la qualité.

Ce système peut facilement et librement jumeler avec millions de code différents.

Largement utiliser dans les restaurants, cafétéria, bar, salon de thé, KTV, banque, bureau, industrie, hôtel, hôpital etc.

Contenu:

1 x Récepteur hôte

1 x Émetteur: C-4L

1 x Adaptateur d'alimentation

1 x Manuel d'utilisateur

Caractéristique:

Adopter le dernière chipset industriel fiable

Stockage indépendant éviter la perte de données.

Parleur de numéro d'appel et du point entier de temps

L'indication LED couleur et connecter à l'ordinateur

Multi-travail mode facultatif pour les endroits différents.

Bien travail avec les technologies auto-test à tout moment

Fonction super de la correction des erreurs

Éviter la répétition des données d'adresse.

Invite vocale du menu installation, facile à installer

Affichage d'appel record peut être fixe ou circulant

Temps d'affichage d'appel record circulant est ajustable

Affichage d'appel de temps mort est invite scintillement

Volume réglable

La fonction de la Restauration d'usine par défaut

Haute sensibilité de réception

Affichage à tube LED, facile à apprendre

Conception parfait et portable

Paramètres technique:

Fréquence d'émission: 433.92Mhz

Sensibilité de réception: -105dBm

Courant de travail: <650mA

Courant statique: <200mA

Voltage de travail: CC 12V/1A

Mode de décodage: Code d'apprentissage

Modulation: AM

La connection port PC: port USB

Dimension: 410x158x45mm

Diagramme:




Fonction de bouton:

UP	Presser court pour augmenter le numéro; Presser longuement pour augmenter le numéro rapidement; Parcourir l'appel record.
DOWN	Presser court pour décroître le numéro; Presser longuement pour décroître le numéro rapidement Parcourir l'appel record.
SET	Presser longuement pour 2 secondes pour entrer le menu d'installation; Presser court entrer le sous-menu.
BACK	Retour au menu précédent ou en veille
DEL	Supprimer l'émetteur jumelé dans l'installation du jumelage; Supprimer l'appel record actuelle.
USB	Connecter à l'ordinateur par le câble de USB.
DC 12V	Connecter l'adaptateur d'alimentation CC 12V/2A
Software	Pour test
Audio out	Sortie audio




Diagramme d'installation:

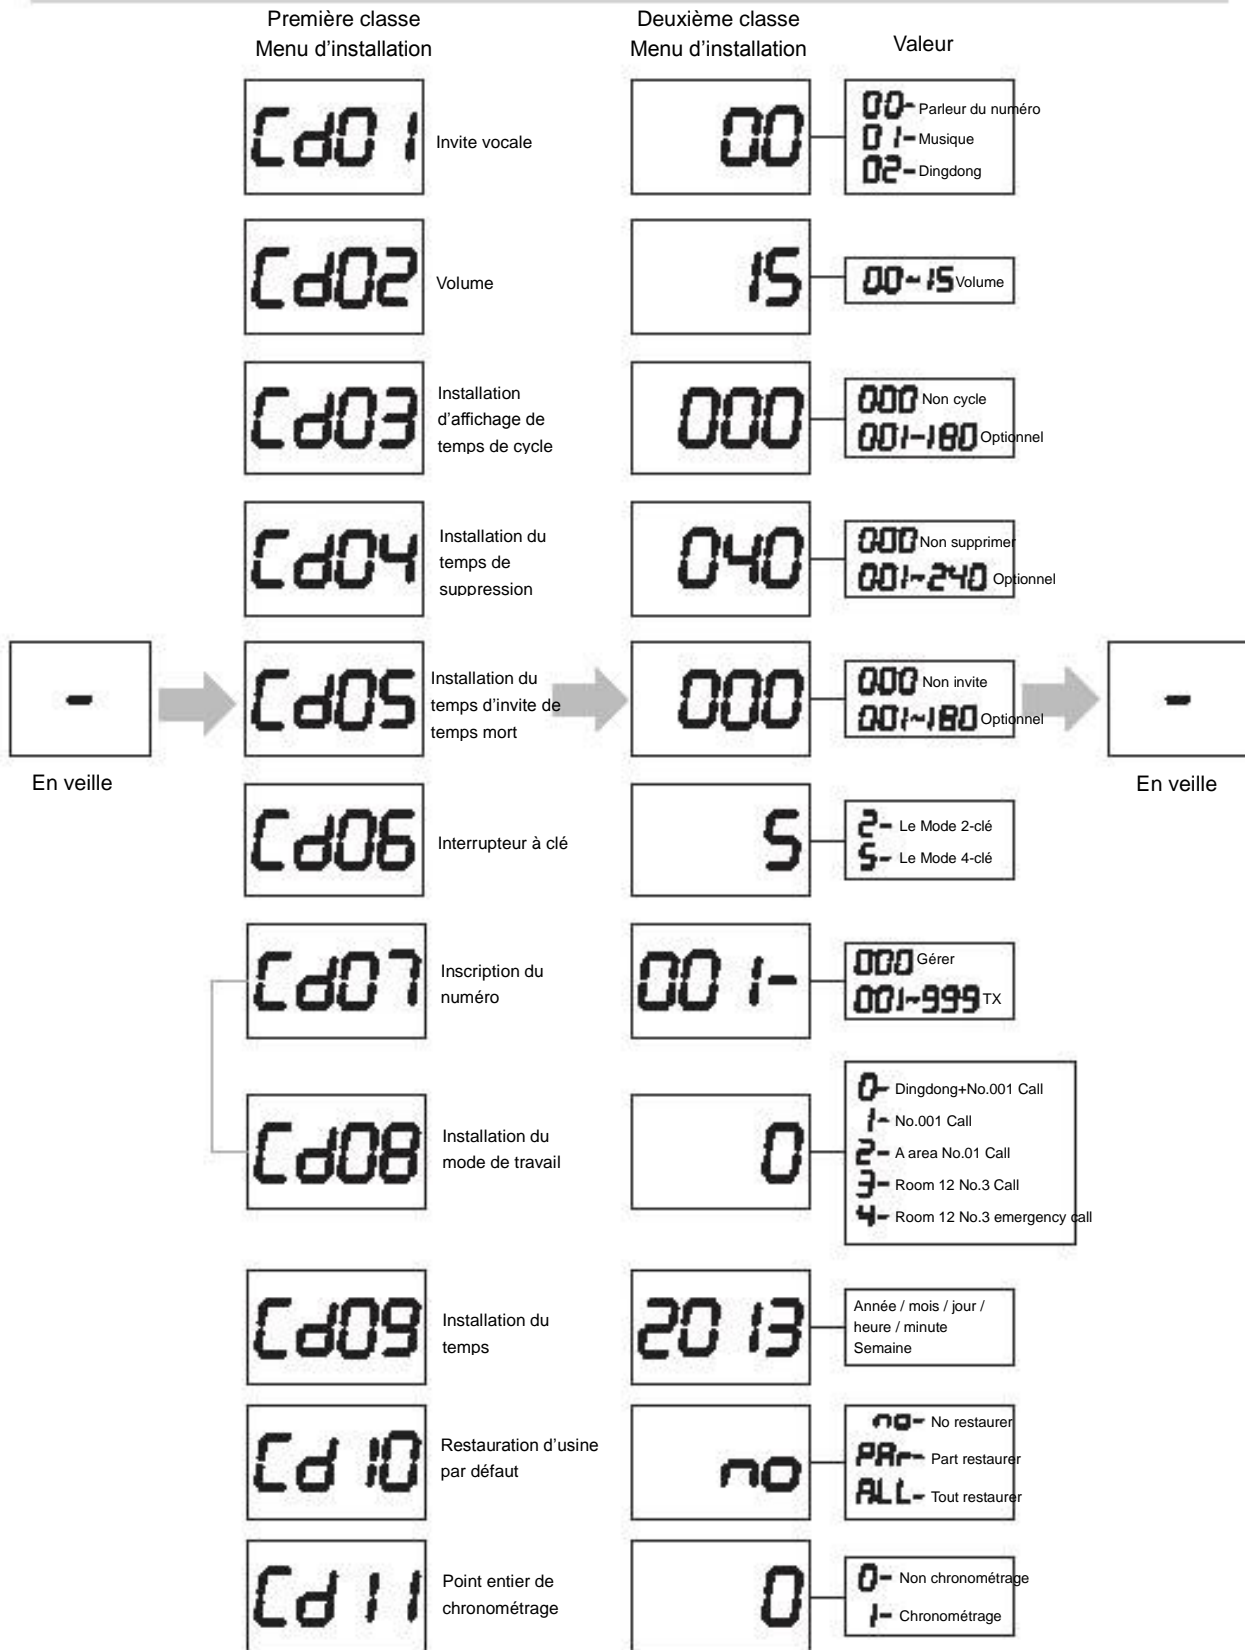

Note:

1. Presser longuement le bouton "SET" pour 2 secondes pour entrer dans le menu d'installation.
2. Presser le bouton "UP /DOWN" pour ajuster les valeurs des paramètres dans le deuxième classe de menu d'installation.
3. Établir le mode de travail d'abord quand la premier fois utilise
4. plus d'informations du chaque projet, consultez l'instruction suivant svp.

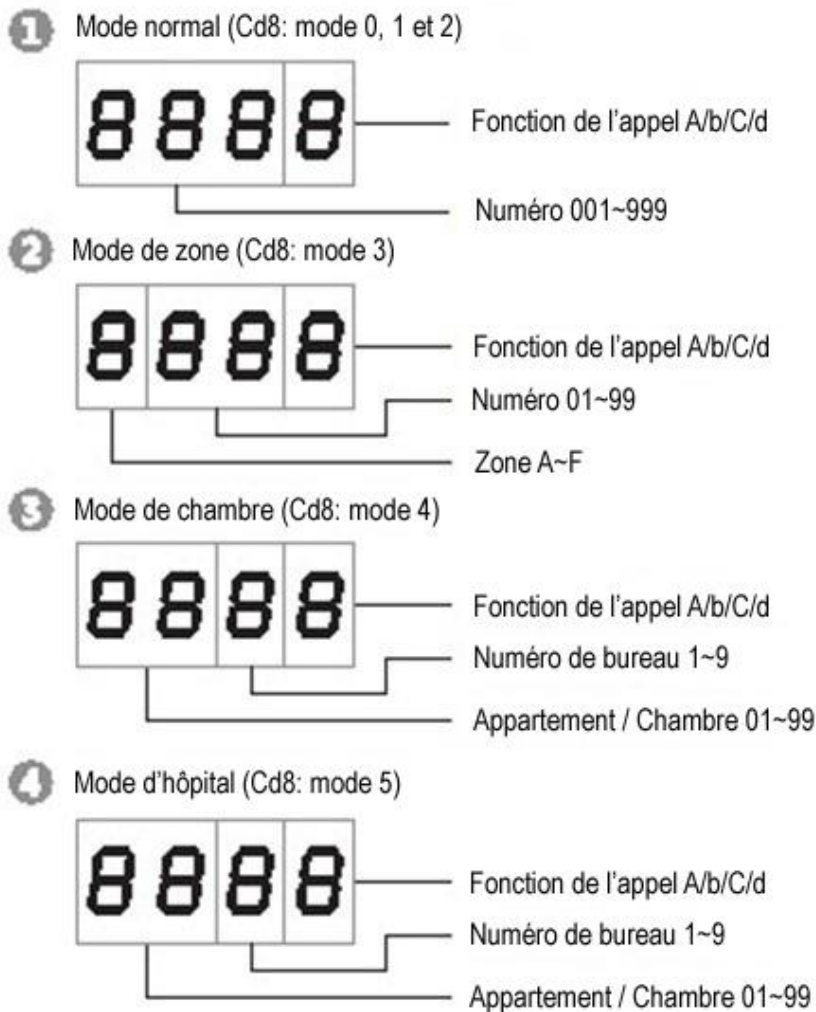Fonction d'afficheur de l'écran:**Gestion de la télécommande (Optionnel)**

Modèle: C-4L

Canal: 4 CH

Distance de la télécommande: 100m / 300ft (théoriquement)

Codage: EV1527 Code d'apprentissage (environ 1 million codes, réduire code collision et le lecture de codes non autorisé possibilité)

Dimension: 58mm x 39mm x 16mm

Alimentation: 1 x 23A -12V Batterie (incluse, temps de fonctionnement utile pour 12 mois)

Bouton 1 (SET) Presser longuement 2 secondes pour entrer le menu d'installation, presser court pour entrer le sous-menu.**Bouton 2 (DEL /BACK)** En l'état d'appel, annuler les appels records. En l'état d'installation, retour au menu précédent ou en veille.**Bouton 3 (DOWN)** Presser court pour baisser le numéro, Presser longuement pour baisser le numéro rapidement;Parcourir les appels records précédent.**Bouton 4 (UP)** Presser court pour augmenter le numéro, Presser longuement pour augmenter le numéro rapidement; Parcourir les appels records précédent.**Fonctionnement d' Instruction:**

1. Auto-test lorsque mise sous tension

Il démarre le programme d'initialisation lorsque le récepteur hôte est sous tension ,le coin 4 LED indicateur sera clignote, le afficheur montrera les digits de 000 à 999 selon l'invite vocale.

2. Installation de fonction:

Installer comme suivant quand la premier fois utilise. Après avoir fini l'installation, éteindre le hôte et reinitialiser.

Presser longuement le bouton "SET" 2 seconds pour entrer le premier classe de menu d'installation, puis presser le bouton "UP /DOWN" pour choisir le menu de Cd1 à Cd9. Et presser le bouton "SET" pour entrer le sous-menu.

(1) "Cd1": Invite vocal:

Presser le bouton "SET" pour entrer le sous-menu "Cd1". L'afficheur montrera "00", et puis presser "UP /DOWN" pour choisir le mode invite vocale.

00 : mode de numéro parleur

01 : mode de l'invite vocale

02 : mode de dingdong invite

Presser le bouton "BACK" pour entrer le menu précédent ou en veille.

(2) "Cd2": Volume

Presser le bouton "SET" pour entrer le sous-menu "Cd2". L'afficheur montrera "15", puis presser "UP /DOWN" pour ajuster le volume de niveau différents de "01" à "15", "00" signifie muet .

Presser le bouton "BACK" pour entrer le menu précédent ou en veille.

(3) "Cd3": Installation d'affichage de temps de cycle

Presser le bouton "SET" pour entrer le sous-menu "Cd3". L'afficheur montrera "000", puis presser le bouton "UP/DOWN" pour ajuster l'affichage de temps de cycle de "001" à "180" secondes. "000" signifie non cycle.

Ce fonctionnement peut cycle affichage un par un automatiquement lorsque il y a plusieurs enregistrements d'appels.

Presser le bouton "BACK" pour entrer le menu précédent ou en veille.

(4) "Cd4": Suppression du temps d'installation

Presser le bouton "SET" pour entrer le sous-menu "Cd4". L'afficheur montrera "040", puis presser le bouton "UP /DOWN" pour ajuster automatiquement suppression du temps de "001" à "240" secondes.

"000" signifie non fonction de suppression automatique.

Après quelques temps, les records supprimeront automatiquement avec cette fonction lorsque il y a un appel record sur l'écran

Presser le bouton "BACK" pour entrer le menu précédent ou en veille.

(5) "Cd5": Installation de temps de l'invite de temps mort

Presser le bouton "SET" pour entrer le sous-menu "Cd5". L'afficheur montrera "000", puis presser le bouton "UP/DOWN" pour ajuster le temps de l'invite de temps mort est de "001" à "180" secondes. "000" signifie non fonction de l'invite de temps mort.

Le serveur devrait fournir le service lorsque le temps a été établi, ou non. L'écran d'afficheur sera clignote pour invite le faire.

Presser le bouton "BACK" pour entrer le menu précédent ou en veille.

(6) "Cd6": Installation du mode d'interrupteur à clé

Presser le bouton "SET" pour entrer le sous-menu "Cd6". L'afficheur montrera "5", puis presser le bouton "UP /DOWN" pour ajuster le mode à clé.

① "2" signifie le mode 2-clé, approprié pour 1/2-bouton de l'émetteur d'appel.

② "5" signifie le mode 4-clé, approprié pour 1/3/4/5/6-bouton de l'émetteur d'appel.

(7) "Cd7": Installation de l'enregistrement du numéro (émetteur jumeler ou supprimer)

Selon (8) "Cd8" pour installer le mode du travail avant de faire le jumelage, tels que le mode restaurant normal, mode de zone, mode de la chambre, ou le mode de l'hôpital. Presser le bouton "SET" pour entrer le sous-menu "Cd7", l'afficheur montrera "001", puis presser le bouton "UP /DOWN" pour choisir le numéro de l'émetteur d'appel.

① Jumeler l'émetteur d'appel

Presser le bouton "UP /DOWN" pour choisir un numéro, par exemple "001", puis presser n'importe quel bouton de l'émetteur, le parleur sera sonore "successful registration" et l'écran de l'afficheur tourner à numéro suivant "002" automatiquement. Puis vous pouvez continuer la paire suivant jusqu'à 999 émetteur (mode normal), après avoir fini le jumelage, presser le bouton "BACK" pour entrer le menu précédent ou en veille.

Note:

1) Presser longuement le bouton "UP /DOWN" pour sauter rapidement les numéros.

2) Quand le numéro a jumelé, le dernier digit est "H", ou non, si le digit est "-", cela signifie que le numéro n'a pas jumelé avec l'émetteur.

3) En mode de zone, le premier digit des trois est la zone, il peut montrer 6/7/8/9/A/b/C/d/E/F, les deux dernière chiffre signifient le numéro de 01 à 99 dans la même zone, presser le bouton "UP/DOWN" pour choisir la zone appropriée et le numéro approprié.

4) En mode du chambre ou le mode de l'hôpital, les deux premier chiffre signifient le numéro de la chambre est de 01 à 99, le dernière chiffre signifient le numéro du bureau/lit dans une chambre est de 1 à 9, presser le bouton "UP /DOWN" pour choisir la chambre appropriée et le numéro approprié.

② Supprimer l'émetteur d'appel

Presser le bouton "UP /BACK" pour choisir un numéro que vous voulez supprimer. Par exemple le numéro 003, l'afficheur montre "003H", "H" signifie que cet numéro a jumelé avec l'émetteur. puis presser le bouton "DEL", l'afficheur montrera "003-", cela signifie que le numéro "003" de l'émetteur a été supprimé.

③ Jumeler la gestion de la télécommande

la gestion de la télécommande est facultatif, jumelez au numéro "000" que vous avez en besoin. Et puis vous pouvez utiliser le bouton de la télécommande pour remplacer le bouton du récepteur hôte.

(8) "Cd8": Installer le mode de travail

Presser le bouton "SET" pour entrer le sous-menu "Cd8". L'afficheur montrera "0", puis presser le bouton "UP/DOWN" pour choisir le mode de travail de 0 à 4.

0: L'écran montre 001~999b, son "Dingdong + No.1-999 call"

1: L'écran montre 001~999b, son "No1~999 call"

2: L'écran montre A01~F99b, son "Dingdong + A zone+ No.1~99 call"

3: L'écran montre 011~999b, son "Dingdong + Room 1 ~99+ No.1~9 call"

4: L'écran montre 011~999b, son "Dingdong + Room 1~99+No.1~9 emergency call", ce mode est utilisé dans l'hôpital.

5: L'écran montre 001b~999b, son "Dingdong + No.1~999 call". En ce mode, le dernière digit seulement montre A/b/C, sans D ou E, mais envoyer le

data D et E à l'ordinateur pour le stocker.

Note: après avoir fini le l'opération, mise hors tension et reinitialiser le hôte pour assurer la fonction a confirmé.

(9)"Cd9": Temps installer

Presser le bouton "SET"pour entrer le sous-menu "Cd9". L'afficheur montre "2001", puis presser "UP/DOWN" pour régler l'année. Ensuite presser le bouton "SET"pour entrer l'installation de mois. Dans la même, régler les paramètres de jour / heure / minute / semaine.

(10)"Cd10": Installation de la Restauration d'usine par défaut

Presser le bouton "SET"pour entrer le sous-menu "Cd9". L'afficheur montrera "no", puis presser le bouton "UP/DOWN" pour choisir la fonction de Restauration.

No: ne pas faire fonction de Restauration

PA: restaurer le défaut que vous espérez : installer "number registration"

ALL:Tous les installations a été restauré par défaut installation comme suivant:

- 1) Cd1: 00 (haut-parleur de numéro)
- 2) Cd2: 15 (le niveau de volume est 15)
- 3) Cd3: 000 (sans affichage cycle des records)
- 4) Cd4: 040 (temps de suppression automatique des records est 40s)
- 5) Cd5: 000 (non invite du temps mort)
- 6) Cd6: 5 (mode 4 touches)
- 7) Cd7: 001- (non émetteur jumelé)
- 8) Cd8: 0 (mode normal)
- 9) Cd9: 2013 (temps installation)
- 10) Cd11: 0 (hors chronométrage)

(11)"Cd11": Installation de point entière de chronométrage

Presser le bouton "SET"pour entrer le sous-menu "Cd11 ". l'afficheur montre "0", puis presser "UP/DOWN" pour installer si ouvrir la fonction chronométrage, "0"signifie fermer, "1"signifie ouvrir.

FAQ:

Problèmes	Raisons	Solutions
Lorsque allumer l'alimentation, le récepteur hôte sans réponse	L'adaptateur d'alimentation est cassé.	Changer l'adaptateur d'alimentation
La transmission de certains émetteurs ne suffit pas.	La puissance de la batterie est faible.	Changer la batterie
Le récepteur hôte ne peut pas obtenir des transmissions d'eux.	Ces transmissions sont déjà supprimé.	Jumeler ces transmissions encore une fois au récepteur hôte
Sans invite vocale lorsque allumer l'alimentation ou appel.	Le volume est le plus faible.	Ajuster le volume plus fort

Nota:

- 1.S'étendre l'antenne pour élever l'efficacité du récepteur lorsque il travaille.
- 2.pour l'utilisation du software d'ordinateur, consultez le manuel d'utilisateur de software d'ordinateur.