EMETTEUR – RECEPTEUR SANS FIL
CONTROLEUR SANS FIL AVEC TELECOMMANDE

Contenu:
1 x Récepteur: S1RT-DC06 / S1RT-DC09 / S1RT-DC12 / S1RT-DC24 (1 Canal / Mode de Contrôle Triggering)
2 x Émetteurs (Télécommande): CWB-1
1 x Manuel d'utilisateur

Description:
Commande sans fil, facile à installer.
Contrôler lampes, moteurs, ventilateurs, portes, serrures, fenêtres, rideaux, voitures ou autres appareils avec le voltage de CA110~240V ou CC0~28V.
Vous pouvez contrôler le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans une distance raisonnable dans n'importe quel endroit, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.
Avec des caractéristiques de la protection contre l'alimentation inverse et la protection contre les surintensités.
Les indications auditive / visuelle
Contrôle fiable: l'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.
Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.
Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec des codes différents.
Fréquence d'émission: 315MHz / 433MHz

Récepteur:
Modèle: S1RT-DC06 / S1RT-DC09 / S1RT-DC12 / S1RT-DC24
Canal: 1 Canal
Mode de contrôle: Triggering (Presser -> Ouvert; Presser encore une fois -> Fermé)
Type de codage: Code fixé
Programme de codage: Par des combinaisons de plots de soudure
Tension d'alimentation: DC06V (S1RT-DC06), DC12V±1V (S1RT-DC12), DC9V±1V (S1RT-DC09), DC24V±1V (S1RT-DC24)
Voltage de travail du relais: CA110~240V ou CC0~28V
Dimensions de PCB: 70mm x 48mm x 21mm
Dimensions de la boîte: 75mm x 55mm x 28mm
Courant maximal de travail: 10A

Émetteur:
Modèle: CWB-1
Canal: 1 Canal
Imperméable
Portée maxi en champ libre: 50m/150ft (Théoriquement)
Codage: Code fixé par des combinaisons de plots de soudure
Dimensions: 56mm x 32mm x 12mm
Alimentation: 2 x 3V piles au bouton (Incluse, temps de fonctionnement utile pour 12 mois)

Utilisation:
Connecter l'alimentation aux bornes "+"et "-".
État initial: B,G = Normalement Fermé; G,K = Normalement Ouvert.
Presser le bouton: Ouvrir le relais (connecter G et K, déconnecter B et G)
Presser le bouton encore une fois: Fermer le relais (déconnecter G et K, connecter B et G)

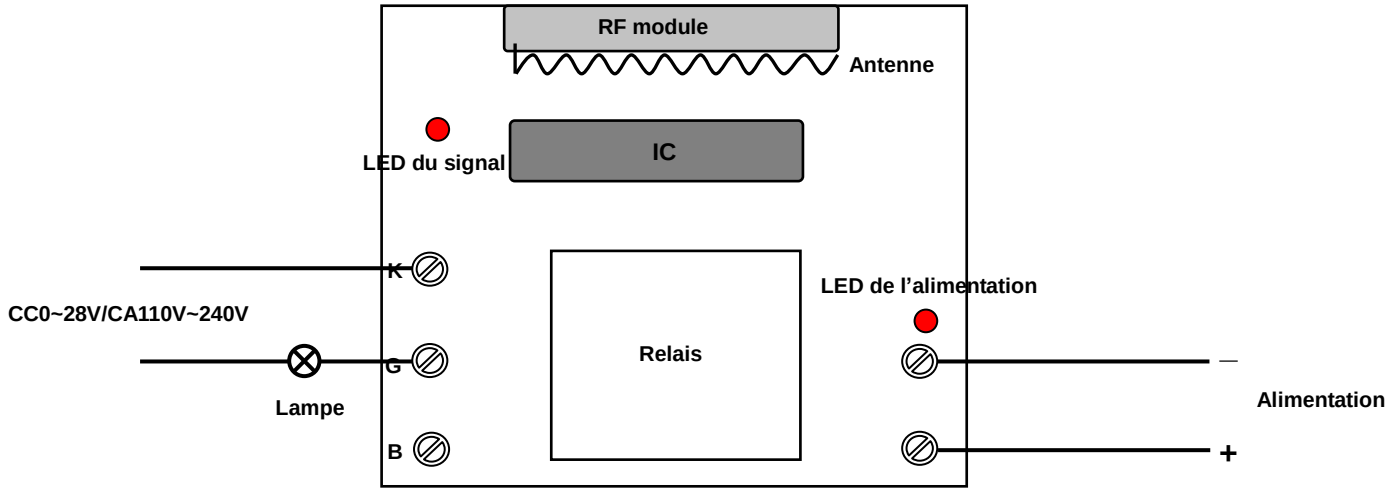

B,G = Normalement Fermé; G,K = Normalement Ouvert